



Τοποθετούμε τα βουρτσάκια (σε περίπτωση που δεν είναι ήδη τοποθετημένα) με φορά προς τη μέσα πλευρά του οδηγού.

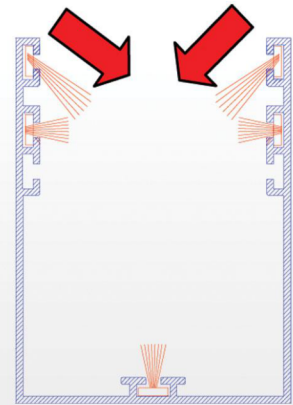


1. Βιδώνουμε τον επάνω οδηγό (A).

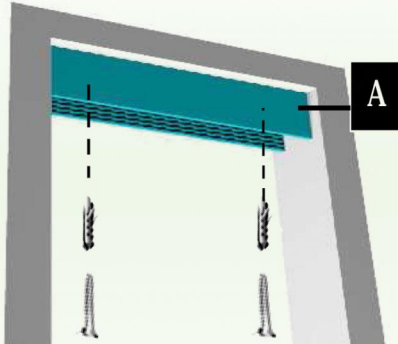


2. Τοποθετούμε τα τερματικά (C & E) μέσα στον πάνω οδηγό (A).

**Παρατήρηση:** Η πλευρά του κουφώματος που θα τοποθετήσουμε το τερματικό με τα μαύρα πλαστικά κουμπώματα (E), θα είναι η σταθερή πλευρά της σήτας

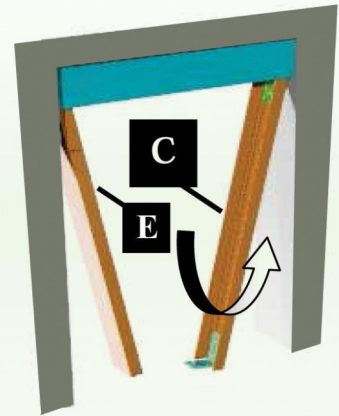


3.

Βιδώνουμε το τερματικό με τα πλαστικά κουμπώματα (C) στον τοίχο με "οδηγούς" τις τρύπες που υπάρχουν στα κουμπώματα.

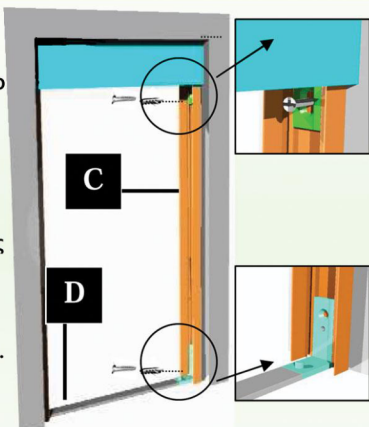


4. Κουμπώνουμε το σταθεροποιητή στη μέση του τερματικού προφίλ (C) & βιδώνουμε στο σημείο αυτό το τερματικό.




5.

Βιδώνουμε το τερματικό με τα μεταλλικά κουμπώματα (E) μέσα από τις τρύπες των κουμπωμάτων.

Καθαρίζουμε καλά το πάτωμα. Αφαιρούμε την αυτοκόλλητη ταινία από τον πλαστικό κάτω οδηγό (D). Κολλάμε τον στο πάτωμα.

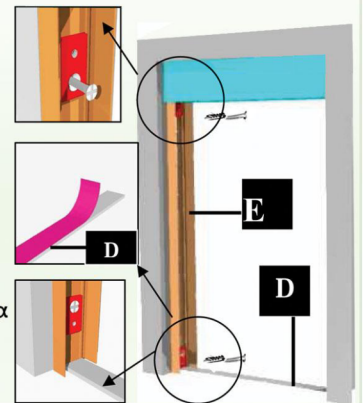








6.

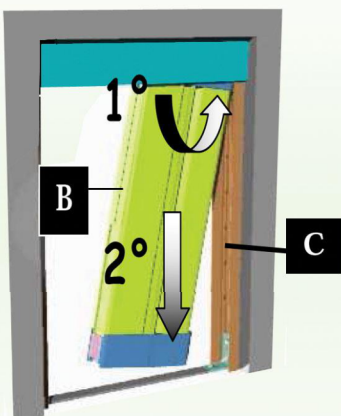

Η πλευρά του μηχανισμού της σήτας που έχει τους μαγνήτες (πάνω & κάτω) είναι η κινούμενη πλευρά. Τοποθετούμε το επάνω μέρος του μηχανισμού της σήτας μέσα στον επάνω οδηγό (A) έτσι ώστε η σταθερή πλευρά του μηχανισμού να κοιτάει προς το τερματικό με τα μαύρα πλαστικά κουμπώματα (C). Κρατώντας το μηχανισμό σε γωνία (βλ. εικόνα) κουμπώνουμε πρώτα την επάνω πλευρά. Φέρνουμε τον μηχανισμό σε ευθεία θέση. Πιέζουμε απαλά προς τα κάτω για να κουμπώσει στο κάτω κούμπωμα.

**Προσοχή!** Βεβαιωθείτε ότι το ύφασμα της free δεν παρουσιάζει κοιλίες. Σε περίπτωση που παρουσιάζονται κοιλίες υπάρχει ενδεχόμενο να φθαρεί το ύφασμα της free από την τριβή του με την ερπύστρια. Οι κοιλίες που πιθανώς παρουσιάζονται οφείλονται σε μη ορθογώνια τοποθέτηση. Τοποθετήστε σφήνες για να αλφαδιάσετε σωστά τη free και να είναι το πανί τεντωμένο. Καλύψτε τα κενά που δημιουργήθηκαν από τις σφήνες με σιλικόνη.

Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να τεντώσετε το ύφασμα της σήτας γιατί έχει κλίση το δάπεδο, ξεκουμπώστε & αφαιρέστε ένα τεμάχιο από την επάνω ερπύστρια. Με τον τρόπο αυτό η κάτω ερπύστρια θα είναι μεγαλύτερη από την επάνω & θα τεντώνει το ύφασμα.

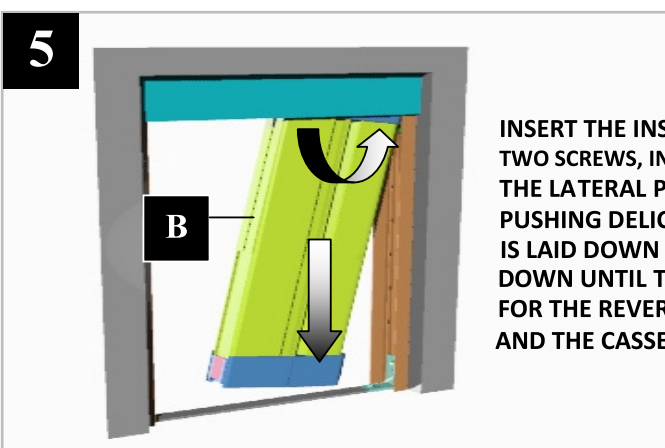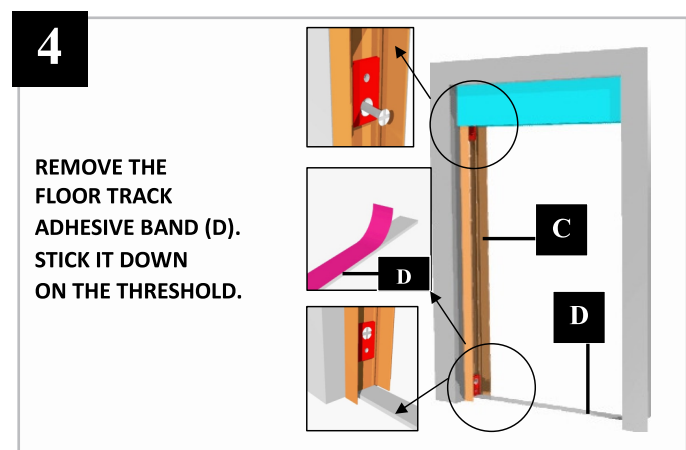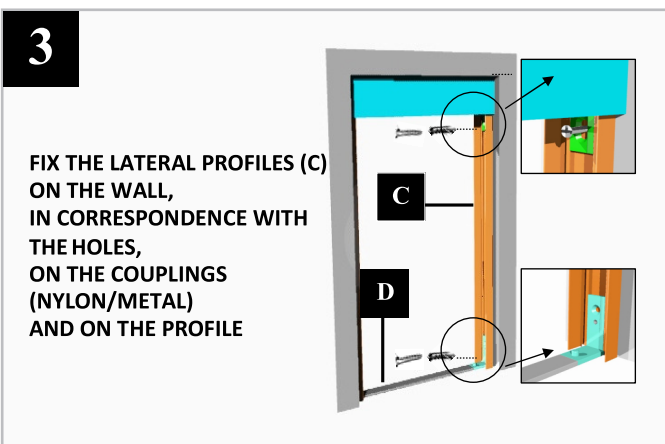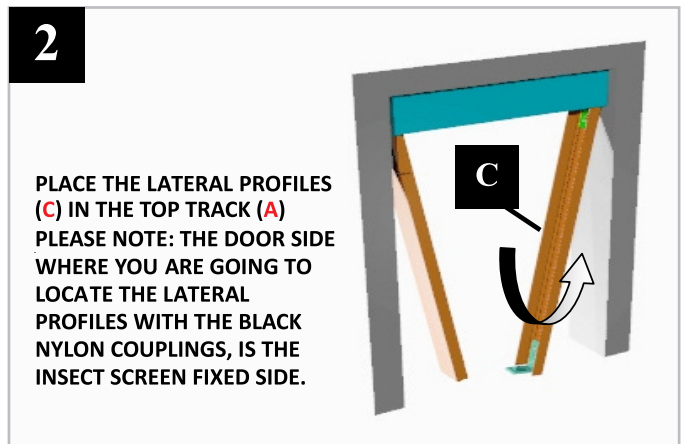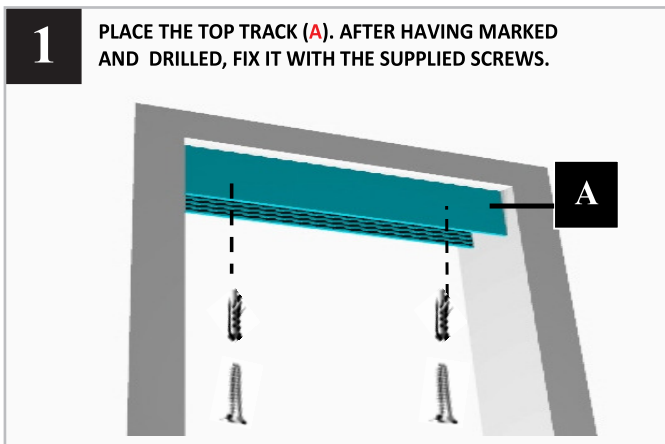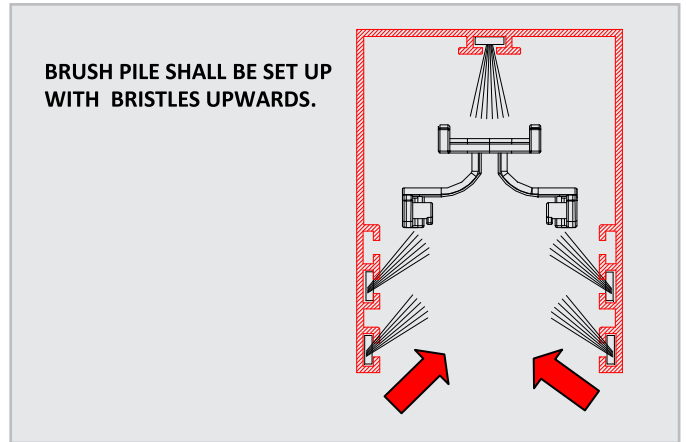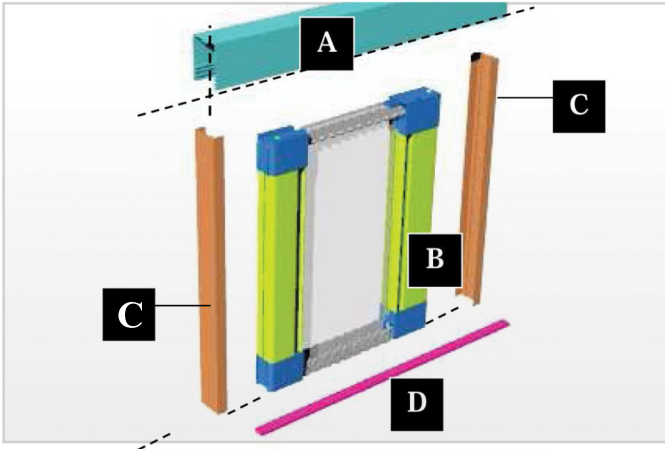

INSERT THE INSECT SCREEN UPPER BOUND, THE SIDE WHERE YOU CAN FIND TWO SCREWS, IN THE TOP TRACK. BRING THE INSECT SCREEN UPPER SIDE NEAR THE LATERAL PROFILE AND THE LOWER BOUND NEAR THE SAME PROFILE, PUSHING DELICATELY THE INSECT SCREEN UPWARDS. WHEN THE CASSETTE IS LAID DOWN ALONG THE LATERAL PROFILE BRING THE INSECT SCREEN DOWN UNTIL THE GUIDE. THE INSTALLATION IS COMPLETE. FOR THE REVERSIBLE VERSION YOU WILL NOT FIND THE NYLON COUPLINGS AND THE CASSETTE SHALL BE LAID DOWN ON THE MAGNETS.